




FR BE **Mode d'emploi table à repasser**



Notice d'utilisation: maintenir la planche à repasser encore pliée avec la plaque en métal vers le haut puis appuyer d'une main sur le levier de réglage de la hauteur. Le châssis s'ouvre en position maximale. (1) Pour régler la table à repasser en hauteur, la maintenir à deux mains puis tirer sur le levier situé sur le côté pour déverrouiller la sécurité. La placer à la hauteur voulue puis relâcher le levier afin que le châssis s'enclenche. (2) Pour replier la planche à repasser, il suffit d'appuyer sur le levier de réglage de la hauteur et de repousser les pieds jusqu'à ce qu'ils viennent toucher la face inférieure de la planche à repasser puis de laisser le verrouillage de sécurité venir s'accrocher dans le boulon riveté. Assurez-vous que l'appareil soit posé sur une surface plane et parfaitement maniable. La planche à repasser est équipée d'une prise (250 V 16A) et d'une rallonge de environ 2 mètres. Insérez la fiche du fer dans la prise sur la planche à repasser et branchez le câble d'extension d'environ 2 mètres directement dans la prise murale dans rallonge. Pour un repassage aisé, faire passer le cordon du fer à repasser dans le support à l'extrémité de l'antenne du câble.

Consignes de sécurité: ne pas se coincer les doigts ou les mains en installant ou en repliant la planche à repasser. Ne pas laisser le fer à repasser reposer trop longtemps sur la planche à repasser. Ce matériel n'est pas un jouet. Prière de tenir les enfants à l'écart. Ne pas s'asseoir sur la planche à repasser ni s'appuyer contre elle. Cette planche à repasser est exclusivement conçue pour une utilisation domestique. Risque de brûlure par les gouttes d'eau chaude ou la vapeur pouvant se dégager du métal déployé de la planche à repasser. La plaque repose-fer peut s'échauffer en cas d'utilisation prolongée. Faites attention aux instructions d'utilisations pour éviter toutes brûlures. Toute utilisation professionnelle, toute manipulation inappropriée ou divergeant de celles indiquées dans le mode d'emploi de la planche à repasser est interdite. Ne jamais tenter de réparer soi-même l'appareil. Risque d'électrocution! Veiller à ce que l'appareil ne soit pas exposé à l'eau ou tout autre liquide. Lorsque le cordon de raccordement de l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne disposant de qualifications similaires afin d'éviter tout danger. Prière de retirer la fiche de la prise après utilisation.

note de couverture soins de coton 100% coton

Importateur CASA SI Marketing- u. VertriebsgmbH. Obkichergasse 36, A-1190 Wien, Austria

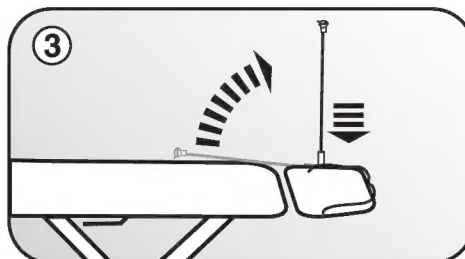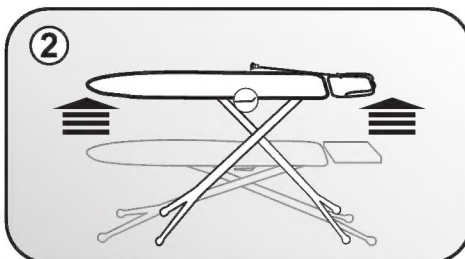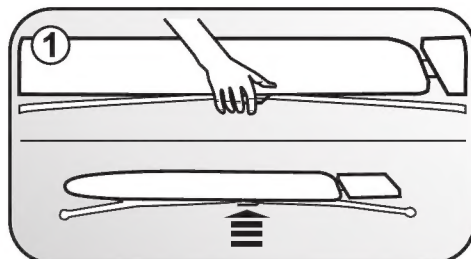

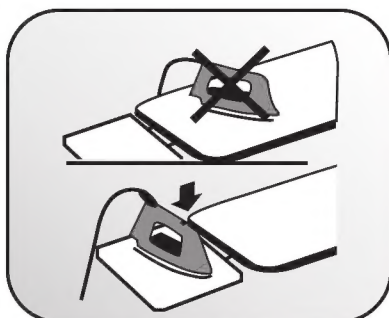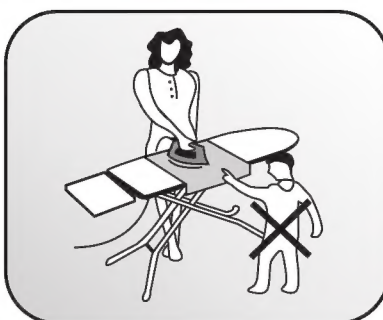

Serviceadresse / Service Adress:

CASA SI Marketing- u. VertriebsgmbH
Obkirchergasse 36, A-1190 Wien
Tel: +43 1 440 286 2
Fax: +43 1 440 286 217
office@casasi.com
www.casasi.com

05/2013



CS98091002

CASA SI Marketing- u. VertriebsgmbH
Obkirchergasse 36
A-1190 Wien



CE

20